


Perfiles 10 y 16 mm. RUEDAS NEGRAS



FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ALTO DE HOJA
H = Alto De Hoja
X = Alto Huevo Luz




Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

Con Freno Amortiguador



ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja
Aa = Ancho Armario Hueco luz
N = Número de hojas
D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas

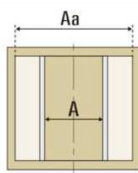

$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

EJEMPLO:
MODELO
TIRADOR
F27000

$$A = \frac{1500 - 52,9}{2} = 723,55 \text{ mm.}$$

Guía Inferior ALINEADA



Tiradores 10 mm.

10 mm. TABLERO	F28710	F28000	F28050	F27150	F27050	F28250	F28200	F28080	F28100	F27850
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 79.4	- 43	- 67.9	- 24.3	- 46.8	+7	+7	+6
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 96.8	- 42	- 83.2	- 23.4	- 53.2	+16	+16	+14
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 158.8	- 86	- 135.8	- 48.6	- 93.6	+14	+14	+12

Tiradores 16 mm.

16 mm. TABLERO	F28760	F27000	F27100
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 67.9
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 83.2
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 135.8

Guías y Tapas: todas

